TP006 - bezprzewodowy pen do makijażu permanentnego

Permanent 24 .pl

Importer: TRADERON Sp. z o.o.
ul.Cypryjska 70, 02-761 Warszawa, Polska
VAT: PL9512498344

HuNan Biomaser Technology Co.,LTD
www.biomasermakeup.com

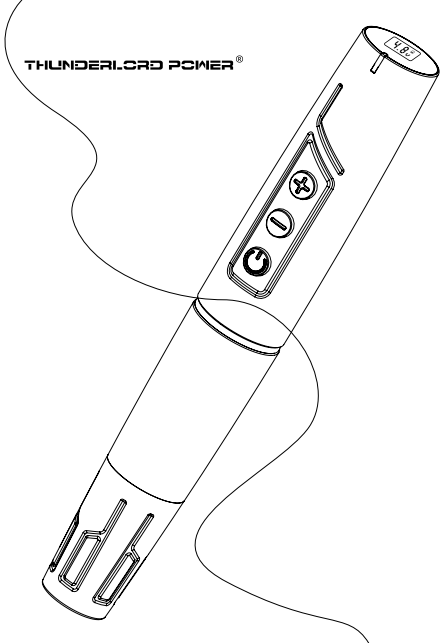

Model:	TP006
Zasilanie:	5V
Napięcie wyjściowe:	4-12V 800MA
Moc:	10w
Skok igły:	3mm
Obudowa:	aluminum
Bateria:	1000MA
Czas ładowania:	2-3 godz.
USB:	5V zasilacz
Czas pracy:	4-5 godz.
Pen+bateria waga:	91g
Waga baterii:	40g
Rozmiar pena:	22*144mm
Złącze ładowania:	Type-C



THUNDERLORD POWER®

Ekran

Krok 2

Naciśnij przez ⏻ 2s aby włączyć.

O kontroli zasialania
czytaj na strona-C.

Krok 3

Kręc uchwytem w celu zmiany długości wysuwu igły.

Odłączenie baterii.
Przekręć w celu odłączenia

Krok 1

Zamocować kartridż.

Możliwość odłączenia

Uchwyt kartridża

Kompatybilny z kartridżami Hawk

Polecamy używać kartridży z membraną, w przeciwnym razie praca urządzenia będzie głośny. Jeśli hałas jest duży, zmień kartridż na innej marki.

Możliwośc dezynfekcji do 121°C

Sterylizacja gripu w autoklawie

Zawsze, gdy uchwyt jest zanieczyszczony użyj autoklawu uchwyt przez 20 minut w temperaturze 121°C i ciśnieniu 2 bar. Wysusz całkowicie uchwyt po czyszczeniu przed ponownym użyciem.

Czytaj o czyszczeniu na stronie-D.



Charging port



Bateria zasilająca

Ekran	Napięcie	Wskaźnik baterii
4.8v	4.8v	

⏻ Przycisk start&stop

Długie przyciśnięcie przez ok 2 sek., domyślne napięcie przy starcie to 7v.

Stop&start : kliknij raz

Stan zawieszenia :

0.0 Gdy napięcie jest wstrzymane, napięcie jest wyświetlane jako 0,0 i V wraca do normy podczas włączenia.

⊕ "+" zwiększenie napięcia

⊖ "-" obniżenie napięcia

"+" "-", regulacja napięcia co 0.5v

Gdy jest niski stan 🔋, proszę naładować

Napięcie ładowania: DC5V+0.2
Czas ładowania: 1.5hours

Po teście rozładowania:
9 V może obsługiwać 1,6 godziny pracy 5 V może obsługiwać 3 godziny pracy

Ochrona baterii

Akumulator posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Gdy bateria jest zwarta (natychmiastowe wyłączenie zasilania). Użyj ładowarki, aby włączyć baterię, aby ponownie ją aktywować..

Czyszczenie powierzchni

W przypadku zanieczyszczenia zewnętrznego: Zdemontować rękojeść i napęd, przetrzeć rękojeść i napęd, a zwłaszcza tłok i długą tuleję ochronną miękką ściereczką zwilżoną środkiem czyszczącym lub dezynfekującym. Oczyść niedostępne powierzchnie, np. gwint rękojeści i jednostki napędowej miękką szczotką nylonową lub wacikiem.

Uwaga

Sekcja baterii i sekcja napędu nie obsługują dezynfekcji oraz środowiska o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności.

Obsługa O-ring'u

Kiedy bagnet kartridża jest obracany, o-ring jest wysuszany i przestaje być "gładki". Nałóż kroplę smaru na o-ring.
Jeśli nie masz profesjonalnego smaru, zamiast tego można użyć oleju roślinnego. Jeśli O-ring jest uszkodzony, wymień go na czas.